

SW1-2 да се постави на ON - за асансьори с автоматична кабинна врата

ALPHALIFT

Асансьорни схеми: HC9+KB1-t

Схема на свързване:

- Вход отворена врата и блокировки :
  - единият извод се свързва към нулата /масата/ клемма 80
  - другият извод се свързва към клемата след к-ти отворена шахтна врата и к-ти предпазни блокировки, за тази схема е клемма 142
- Вход зона врата - за асансьори с автоматична кабинна врата
  - на този вход трябва да има напрежение когато асансьорът е в зона врата
  - за всяка схема клемите са различни, зависи от производителя/
  - За конкретния случай:
    - единият извод се свързва към нулата /масата/ клемма 80
    - другият извод се свързва към клемма 470

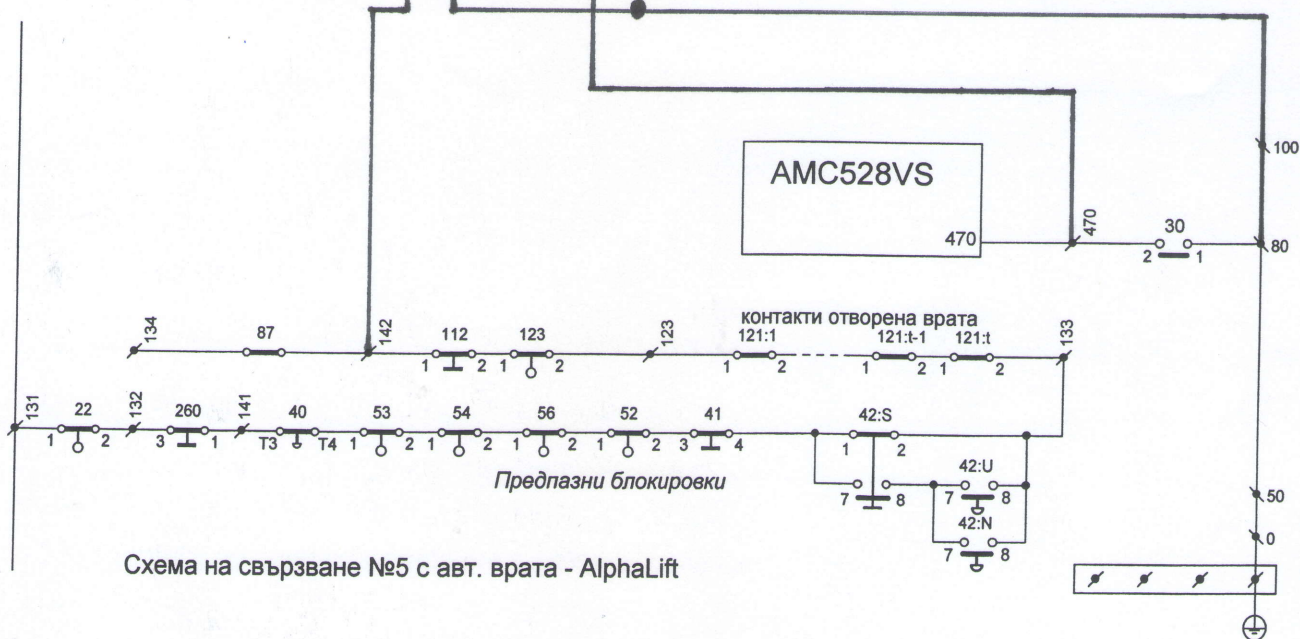
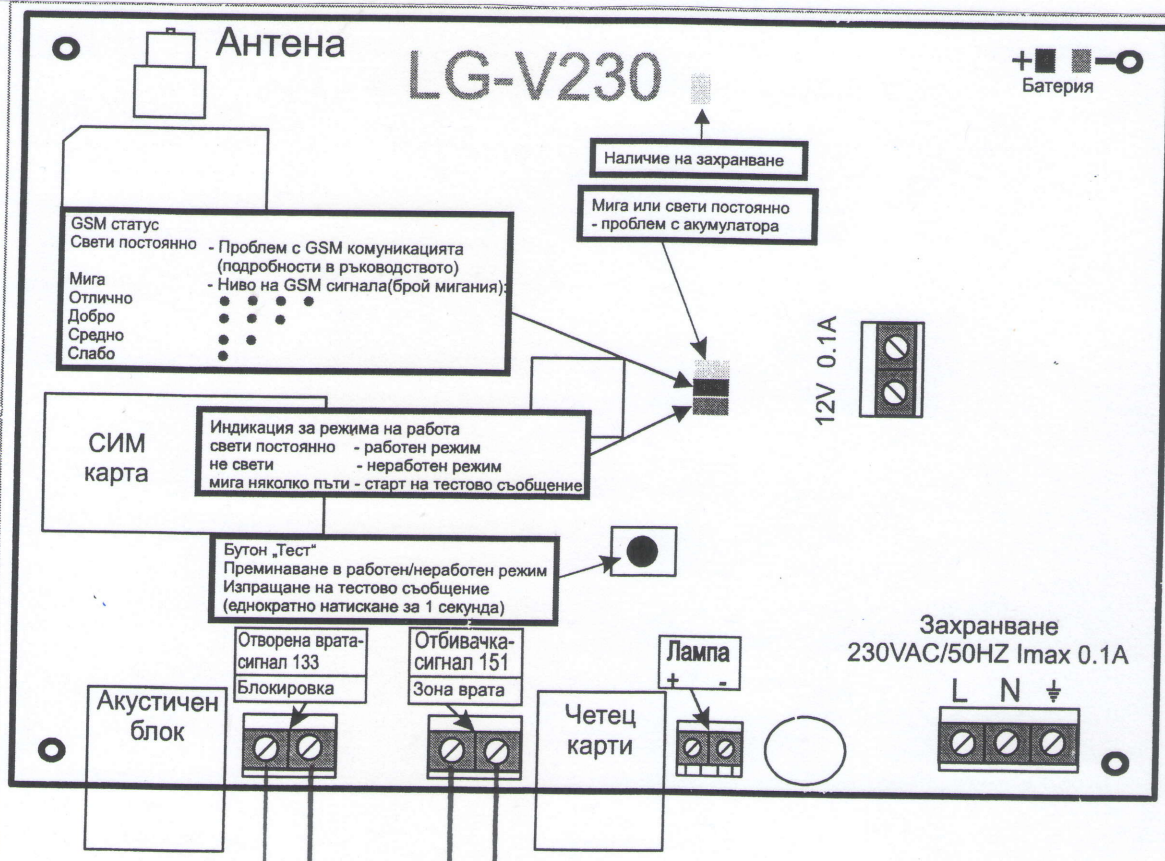


Схема на свързване №5 с авт. врата - AlphaLift